

Alpha Technologies
3767 Alpha Way
Bellingham, WA 98226
USA
Tel: +1(360) 647 2360
Fax: +1(360) 671 4936
Web: www.alpha.com

Alpha Technologies Ltd.
4084 McConnell Court
Burnaby, BC, V5A 3N7
CANADA
Tel: +1(604) 430 1476
Fax: +1(604) 430 8908

Alpha Technologies
Europe Ltd.
Twyford House
Thorley
Bishop's Stortford
Hertfordshire
CM22 7PA
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0)1279 501110
Fax: +44 (0)1279 659870

Alpha Technologies GmbH
Hansastraße 8
D-91126 Schwabach
GERMANY
Tel: +49 9122 79889 0
Fax: +49 9122 79889 21

Alphatec, Ltd
P.O. Box 56468
Limassol, Cyprus
CYPRUS
Tel: +357 25 375675
Fax: +357 25 359595

AlphaTEK ooo
Khokhlovskiy Pereulok 16
Stroenie 1
109028 Moscow
RUSSIA
Tel: +7 495 916 1854
Fax: +7 495 916 1349

Alphatec Baltics
S. Konarskio G. 49
Vilnius 2009
LITHUANIA
Tel: +350 5 210 5291
Fax: +350 5 210 5292

Alpha Technologies
5 Avenue Victor Hugo
F-92140 Calmart France
FRANCE
Tel: +33 3 41 90 07 07
Fax: +33 1 41 90 93 12

Tetrex 500 / 800 / 1000 / 1500

Использование дополнительных функций Вашего ИБП Tetrex


1. Порт связи

На задней панели ИБП имеется порт связи. ПО управления режимом питания AlphaMon поможет Вам осуществлять контроль за ИБП с Вашего компьютера и произведет автоматическое выключение системы в случае нарушения электроснабжения.

(Описание установки связи см. с. 3 Руководства по эксплуатации)

2. Защитный сетевой разъем

Вы можете защитить аппаратное обеспечение от скачков напряжения в сетях и телефонных линиях. Все модели оборудованы гнездами "IN" (Вход) и "OUT" (Выход).

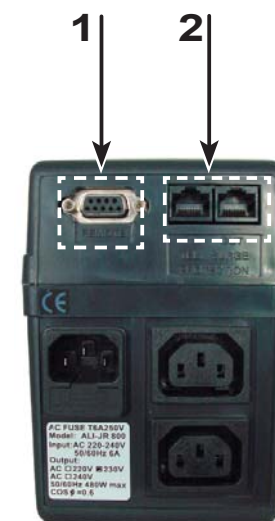

Быстрое подключение для моделей Tetrex 500 и 800

1. Установите ИБП в чистом и сухом помещении.
2. Вставьте вилку сетевого шнура ИБП в розетку.
3. Подключите нагрузку
Не подключайте к ИБП лазерный принтер или плоттер. Такое оборудование может потреблять мощность большую, чем способен выдать ИБП.
4. Нажмите кнопку “On/Off” (Вкл/Выкл) и удерживайте ее нажатой в течение 1 секунды.
На передней панели загорится зеленый световой индикатор. Если этого не произойдет, выполните операции по поиску и устранению неисправностей, изложенные в Руководстве по эксплуатации для оператора на с. 2.
5. Одну за другой включите нагрузки.
Если раздается непрерывный звуковой сигнал, то это означает, что ИБП перегружен. Отключите лишнюю нагрузку.
6. Для выключения ИБП нажмите кнопку “On/Off” (Вкл/Выкл) и удерживайте ее нажатой в течение более 3 секунд.

